






**Bentsen Lake**

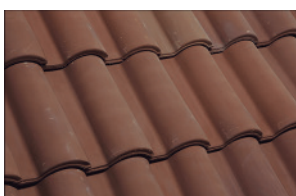


**Café**

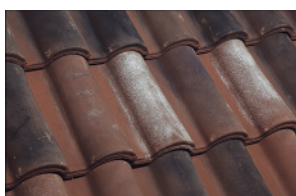


**Café Antique**

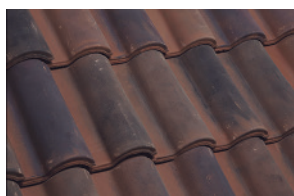


**Café Antique Dark**

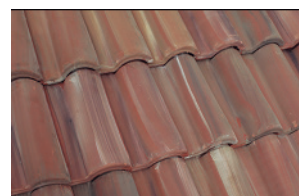

**Casa Blanca**

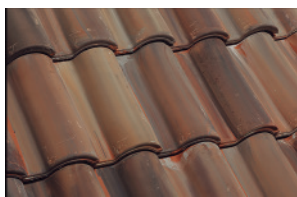


**Chaparral**

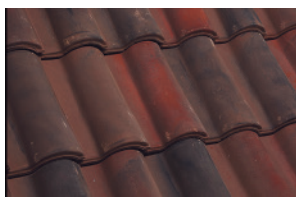


**Cimarrón**




**Encino**

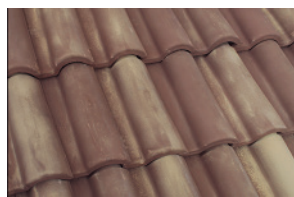


**Golden Oak**

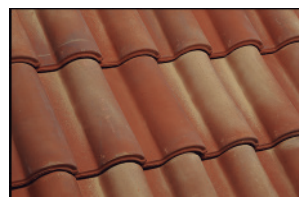


**Horizon**

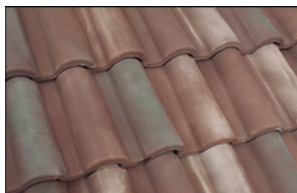


**Moss Especial**

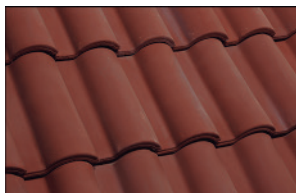


**Red Wine**

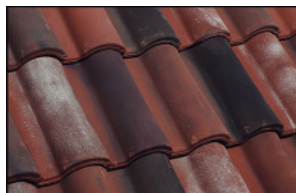


**Red Wine Antique**

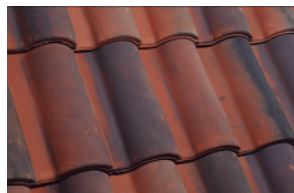

**Red Wine Antique Dark**

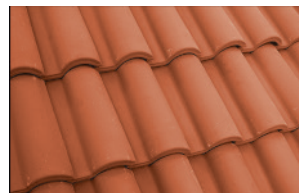


**Roja**

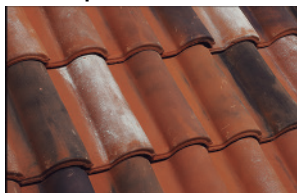

**Roja Antique**



**Roja Antique Dark**

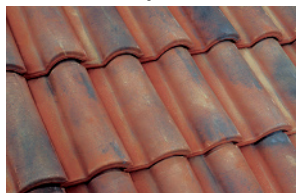

**Tahiti**


## Colores bajo pedido especial\*\*\*



**Durango**



**Malaga**

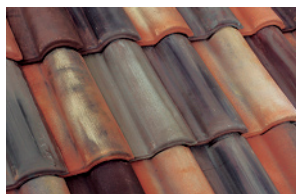


**Mezquite**



**Monterroso**



**Montpelier**

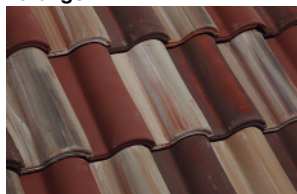

**Tuscany**

## Accesorios




**Remate**



**Cumbreira**



**Lateral**



**Dos Vías**



**Tres Vías**



**Cuatro Vías**



Aisla del calor  
y del frío



Barro natural, plusvalía  
para tu casa



Fácil y rápida  
instalación



Alta resistencia  
mecánica



Teja impermeabilizada



Color natural, no pintada,  
no se descolora



Resistente a la  
congelación




### 1. Preparación Previa

a) Nivelación; nivele con mortero la superficie donde se va a colocar la teja, enrasando a nivel del hilo.




b) Goterón de lamina; instale el goterón de lámina galvanizada calibre No. 24, con el objeto de evitar manchas en la moldura de la losa.

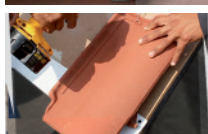

c) Impermeabilización; impermeabilice toda la losa incluyendo la lámina galvanizada.

### 2. Mortero Nivelador

La primera teja en el límite inferior de la losa requiere del mortero nivelador. Aplique el mortero en toda la orilla de la losa. *Si se instala con el accesorio "Tapa pajaros" no es necesario nivelar con mortero.*

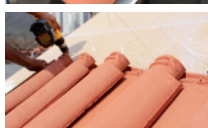

### 3. Hilo Nivelador

Instale el hilo nivelador desde el parteaguas hasta el límite inferior de la losa para tener una referencia y poder alinear las tejas en sentido longitudinal.



### 4. Secuencia de Instalación


La teja se instala de derecha a izquierda. Inicie instalando la primera columna vertical de la parte más baja a la más alta de la losa. La teja se fija con alambre galvanizado calibre 16 o clavo de 2".



5. Coloque la primera teja en la esquina inferior derecha del área a instalar. Continuar hasta completar la primera columna en su totalidad y repetir en las columnas siguientes.



6. Para garantizar una correcta instalación haga coincidir el interlocking de cada pieza tanto en sentido horizontal como vertical.

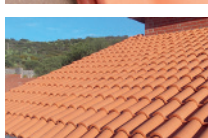

7. El hilado de la teja se realiza por columnas verticales y se avanza sujetando entre si cada 3 piezas y se sujetan a la losa mediante un clavo para concreto o taquete y tornillo.

8. Cubra la totalidad del área e instale los accesorios necesarios.

|                                           | Portuguesa                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (cm)                          |                                                                             |
| Ancho                                     | 24.50                                                                       |
| Largo                                     | 40.50                                                                       |
| Espesor                                   | 1.30                                                                        |
| Piezas por m²                             | 13.80                                                                       |
| Peso nominal (kg)                         | 2.70                                                                        |
| Peso por m² (kg)                          | 37.20                                                                       |
| Absorción de agua (%)                     | <13                                                                         |
| Índice de reflectancia solar              | 52                                                                          |
| Grados de inclinación para su instalación | 14° ó 25%                                                                   |
| Accesorios                                | Cumbrera, Remate Terminal, Lateral Arabe, Dos Vías, Tres Vías, Cuatro Vías. |

**ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED**

| Sustainable Sites                           |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Heat Island effect -non roof-               | Crédito 7.1     |
| Heat Island effect -roof-                   | Crédito 7.2     |
| Energy and Atmosphere                       |                 |
| Minimum energy performance                  | Pre-requisito 2 |
| Optimize energy performance                 | Crédito 1       |
| Materials and Resources                     |                 |
| Building reuse                              | Crédito 1       |
| Construction waste managment                | Crédito 2       |
| Materials reuse                             | Crédito 3       |
| Regional materials: manufactured regionally | Crédito 5.1     |
| Regional materials: extracted regionally    | Crédito 5.2     |